

by Timberwise  
**twise**  
NO WOOD TO WASTE

TXT-DESIGNSEINÄ

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

## TXT -DESIGNSEINÄ by Ville Kokkonen

Muotoilija Ville Kokkonen Timberwiselle suunnittelema TXT-Designseinä luo lukemattomia sisustusmahdollisuuksia. Rimojen väliä, määrää ja korkeuksia vaihtelemalla pystyy luomaan uniikkeja designseinä useaan eri tilaan.

Tammi: Kaikki Timberwise sävyt.

Saarni: Kaikki Timberwise sävyt.

TXT-Designseinän kohdalla on otettava huomioon se, että puu on luonnonmateriaali ja sävyt toistuvat aina hieman eri tavalla massiivipuurimassa kuin itse parkettilaudassa.

TXT-Designseinä koostetaan parkettilaudoista sekä niihin kiinnitettävistä massiivipuurimoista. Seinämateriaali toimitetaan irtolautoina ja -rimoina, jotka asennetaan paikan päällä.

### TXT-DESIGNSEINÄN TEKNISET MITAT

Taustalauta (parkettilauta):

Parkettilaudan leveys 185 / 230 mm  
Parkettilaudan paksuus 14,5 mm  
Parkettilaudan pituus 1818 - 2180 mm  
Massiivirima:

Riman leveys 22 mm  
Riman syvyys (näkyvä osa) 18 mm  
Riman pituus Vaihteleva

Rimaseinän kokonaispaksuus taustalaudan kanssa: 32,5 mm

### RIMOITUSVAIHTOEHDOT

PARKETIN LEVEYS 185 mm



Puulajit: Tammi ja Saarni

RIMA / LAUTA	RIMOJEN VÄLI (ETÄISYYS TOISISTAAN)
1 rima	162 mm
2 rimaa	70 mm

PARKETIN LEVEYS 230 mm

Puulajit: Tammi

RIMA / LAUTA	RIMOJEN VÄLI (ETÄISYYS TOISISTAAN)
1 rima	208 mm
2 rimaa	90 mm
3 rimaa	55 mm

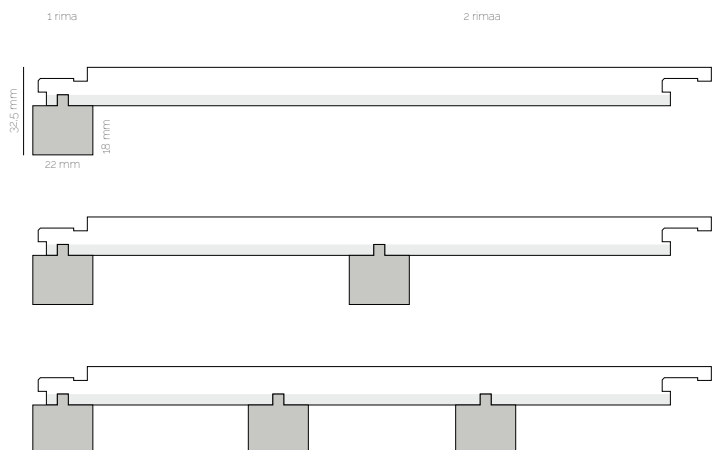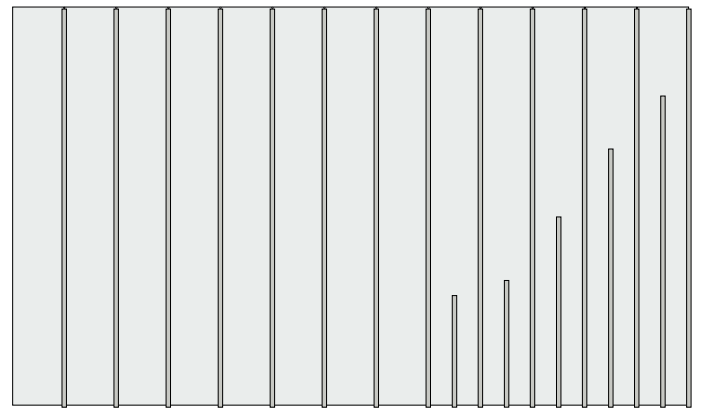

## TXT-DESIGNSEINÄN ASENNUS

TXT-Designseinä koostuu taustalaudoista, eli Timberwisen parkettilaudoista, joissa on valmiina naarasponttiura, sekä massiivipuuri-  
moista joissa on urosponntti.

Taustaseinäksi soveltuu lähes mikä tahansa kiinteä seinämateriaali, esim. betoni, vanerilevy, vaakakoolaus, jne. Huom. Älä kiinnitä pelkästään kipsilevyyn, johtuen materiaalin painosta ja kipsilevyn kantavuudesta (neliöpaino riman kanssa n. 11 - 13 kg/m<sup>2</sup>).

Laudat asennetaan taustaseinään kiinni pönteistä kiinnittäen. Kiinnitystapa valitaan taustamateriaalin perusteella. Koolaukseen ja vanerilevyyn taustalaudat kiinnitetään pönteistä ruuveilla, nautoilla tai hakasilla. Kiinnikeväli 20 - 60 cm. Betoni- tai tiiliseinään taustalaudat kiinnitetään niihin soveltuvilla kiinnikkeillä.

Taustalautojen kiinnittämisen jälkeen rimat asennetaan laudoissa oleviin uriin. Rimojen kiinnittämiseen tarvitaan värityntäpuuliimaajakumi-  
vasara. Rimaa asennettaessa laita tasaisin välein pieniä tippoja puuliimaa joko taustalaudan uraan tai riman pönttiin. Rimat lyödään uraan käyttäen kumivasaraa, ei kuitenkaan mustaa tai muuta vasaraa, joka jättää lyötäessä jäljen rimaan.

Vaihtoehtoisesti rimat voidaan ampua hakasilla tai pienillä nautoilla kiinni, ja kiinnitysreiät voi halutessaan peittää sopivan sävyisellä puukitillä.

## TXT-DESIGNSEINÄN HUOLTO

Koska TXT-Designseinään ei kohdistu mekaanista rasitusta, kuten lattiaan, ei se vaadi säännöllistä huoltoa. TXT-Designseinän voi tarvittaessa huoltaa pyyhkimällä se pölyhuiskalla tai imuroimalla kevyesti harjasuulaakkeisella imurilla. Tarvittaessa seinän voi myös pyyhkiä nihkeällä puhdistusliinalla.

Mikäli vaihdat esim. taulun kiinnikepaikkaa, mahdolliset kiinnikereivät voidaan peittää puukitillä. Muista tarkastaa kitin värin sopivuus seinän sävyyn.

Käytämme tuotteiden valmistuksessa Osmo Colorin öljyvahoja. Mikäli tulee jotain tarvetta paikata, käsitellä tai korjata TXT-Designseinää, voi sen tehdä Osmo Colorin öljyvahoilla. Tarkan tuotetiedon saa Timberwiseltä tuotteensa sävyn ilmoittamalla.

Lisätietoja tuotteesta:

Sposti: [info@timberwise.fi](mailto:info@timberwise.fi)  
web: [www.twise.fi](http://www.twise.fi)



by Timberwise  
**twise**  
NO WOOD TO WASTE

Twise by Timberwise/  
Timberwise Oy  
Juvantie 222, PL 99  
32200 Loimaa

info@timberwise.fi  
www.twise.fi

